PRINSIPPSNITT
GATETRÆR
Målestokk 1:50

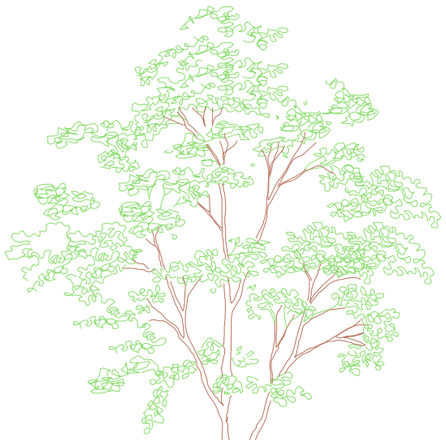

Overkant av stolper avstives med lekter 30x30mm, plasser lektere ca ved ⅓ av treets totalhøyde

Oppbinding med fleksible bånd av naturmateriale.

Rothalsen skal være synlig etter planting!

Metallnett og strie er klippet opp og fjernet fra øverste del av klumpen etter at treet står støtt i plantehullet

Oppstøttingsstokkene drives godt ned i grunnen ved siden av klumpen. Dimensjon stokker ø80 m, ikke impr.

Stammeomkrets so.18/20cm høystammede, gjennomgående stamme

Vanne og lufterør, 2 stk. pr. tre, svart glatt anleggsrør, DN69 perforert, Lokk i støpegodt

Rotbarriere legges langs kjørebane/fortau/ mot ledninger

Vekstjordlag vaskes eller felles inn mellom rotcellene. Min 80% av hulrommene skal være fylt med vekstjord.

I overgangen mellom vekstjordlag og undergrunnsjord skal massene blandes

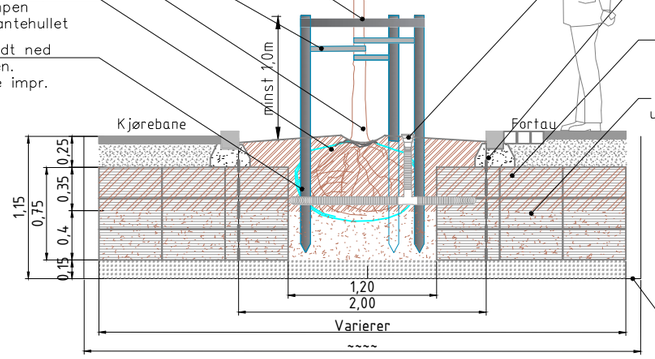

Belegg og baerelag
Geokomposit membran
Rotceller
Fylles med vekstjord
Rotceller
Fylles med undergrunnsjord
Drenerende masse 16/22
Lagtykkelse min. 150mm

Eksisterende undergrunnsmasser

Vekstjordlag
Lagtykkelse i plantegrop 600mm
Finstoffinnhold 0-0,063 skal ikke overstige 12%.
Humusinnhold 6-8%

Undergrunnsjord
Lagtykkelse 400 mm
Finstoffinnhold 0-0,063 skal ikke overstige 8%.
Morenemasse skal ikke inneholde humus.

Plantegrop

PRINSIPP TREBEPLANTNING

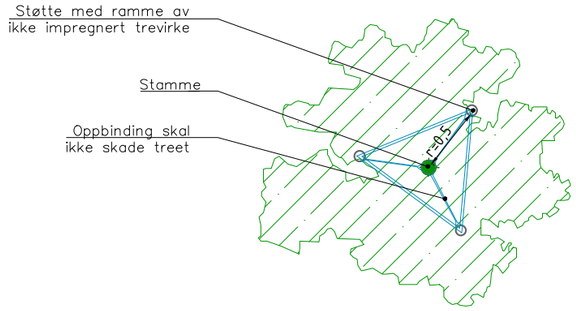

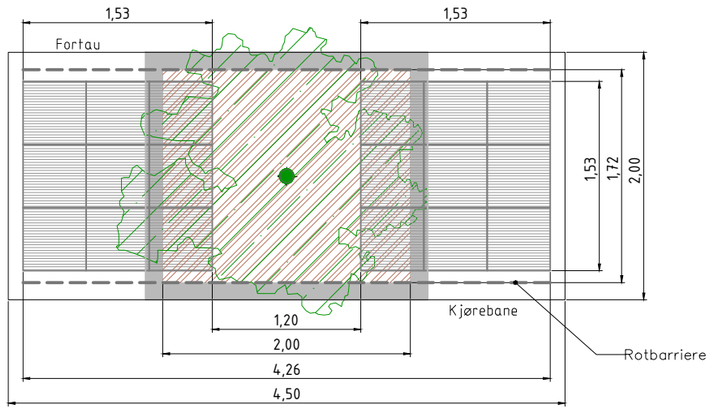

OPPBYGGING VEKSTJORD

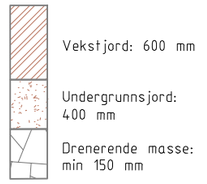

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
		Målestokk	Dato	12.10.2020	
	Stavanger Kommune	1:50_A3	Tegnet	FalWei	
	Prinsipp treplanting		Kontr.		
			Godkjent		
		Arkiv bet.			
		Erstatn. for			
		Tegning nr.			Rev.